


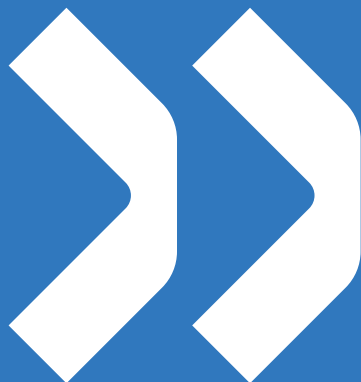

See What Moves You.

Portable Monitor
PDS-558

1 How to Care for and Maintain Your Monitor

1. Daily Cleaning:

- Turn off the monitor and unplug the power cable before cleaning.
- Screen:
Gently wipe with a soft, lint-free cloth. For stubborn spots, use a slightly damp cloth (water only).
Do not use alcohol, ammonia, or chemical cleaners, as they may damage the screen coating.
- Housing:
Clean with a lightly damp cloth. Avoid getting moisture into any ports or openings.

2. Screen Protection:

- Do not press, hit, or scratch the screen with fingers or hard objects.
- Avoid displaying static images for extended periods.
- Use a screen saver or turn off the display when not in use to reduce the risk of image retention (not covered under warranty).
When traveling, store the monitor in a protective sleeve or bag to prevent scratches or impact damage.

3. Normal Behavior:

- Slight variations in brightness or color may occur depending on the content displayed. This is normal.
- Temporary image retention may occur after displaying static images for a long time. This will gradually disappear. Turning off the monitor for a few hours may help speed up recovery.
- If you encounter issues such as a black screen or flickering, check all cable connections first.
If the issue persists, contact your dealer or service center.
- Do not attempt to disassemble or repair the monitor yourself.


4. Repacking Requirements:

- Keep the original packaging, including foam inserts and the box.
- For long-distance shipping or courier transport, always repack the monitor using the original packaging to reduce the risk of damage.


2 Connecting your Monitor

2.1 Smartphone Connection

- Connect Smartphone with full featured Type-C port

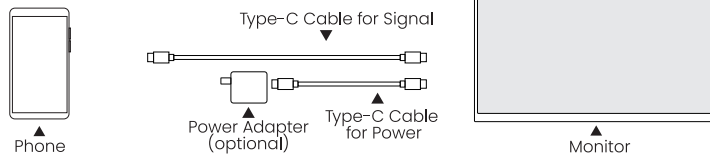


- Connect iPhone / iPad with Lightning Port

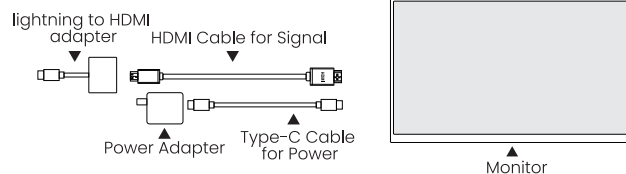


Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable. Contact us via support@uperfect.com if a compatible adapter is needed.

2.2 Laptop Connection

- Connect Laptop via Type-C

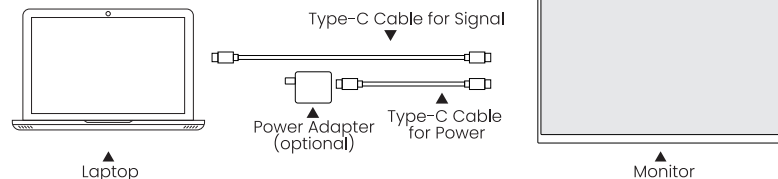


- Connect Laptop Via HDMI

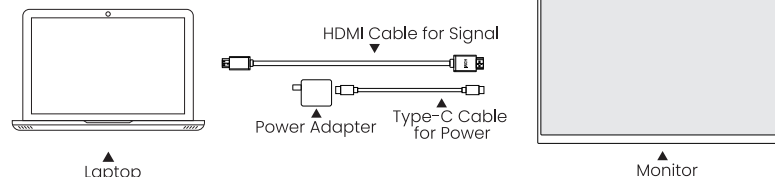


Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable.

2.3 Mini PC/PC Connection


•Connect Mini PC Via Type-C

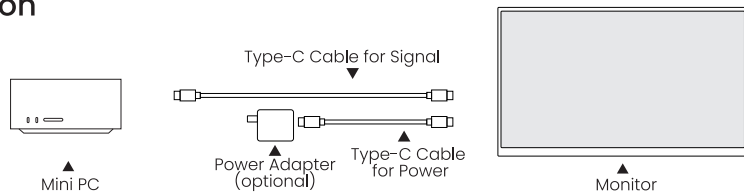

•Connect Mini PC/ PC Via HDMI

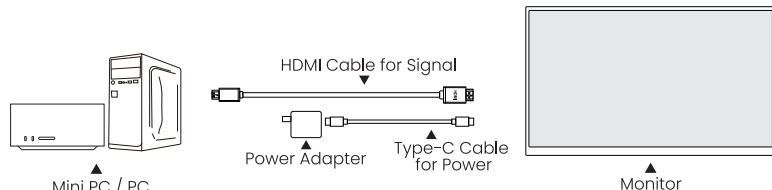


•Connect Mini PC/ PC Via (mini) DP Port

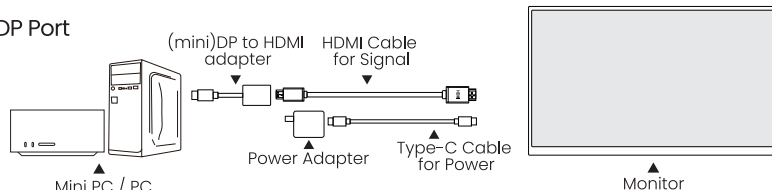


Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable. Contact us via support@uperfect.com if a compatible adapter is needed.

2.4 Switch Connection

•Connect Switch via Type-C

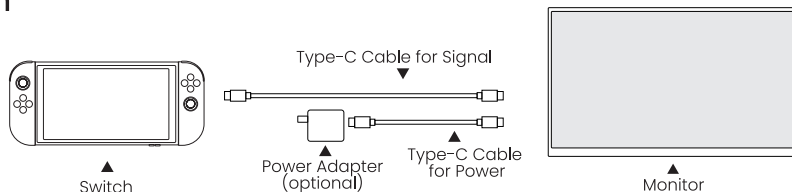


- Connect Switch via HDMI

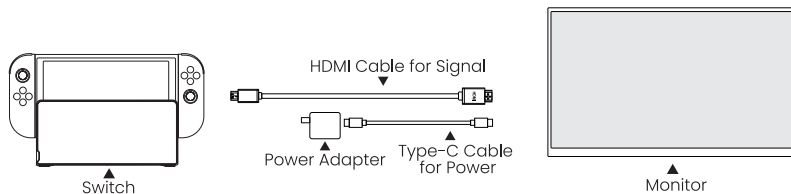

Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable.

2.5 PS4/5 Connection


- Connect PS4/5 via HDMI

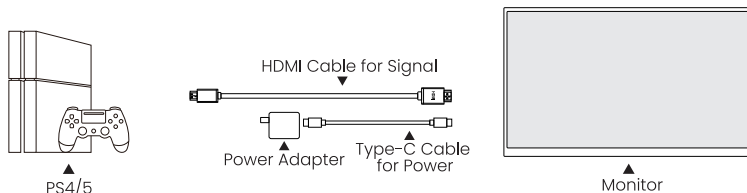

Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable.

2.6 Xbox Connection


- Connect Xbox Via HDMI

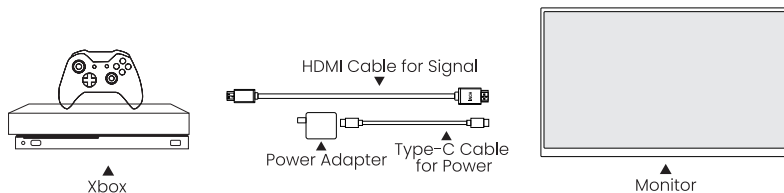

Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable.

2.7 Steam Deck Connection

- Connect Steam Deck Via Type-C

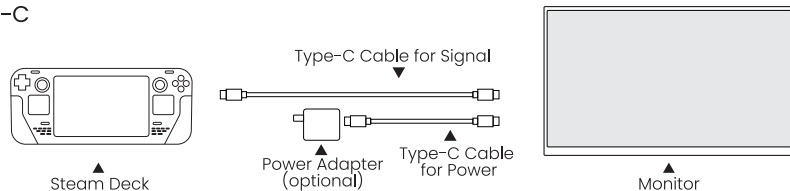

Note: To ensure image quality and stability, it is recommended to use the original power cable and video cable.

3 Adjusting Resolution and Refresh Rate

1. Windows Device:

- Right-click on an empty area of your desktop and select **Display settings** (or press **Win + I** and go to System > Display).
- Under **Display resolution**, you can view and adjust the current resolution.
- Scroll down and click **Advanced display**.
Select your monitor from the list to view the current **refresh rate**, then choose your preferred setting.

2. Mac Computer:

- Click the Apple menu in the top-left corner → **System Settings** → **Displays**.
- Select your external monitor.
- Hold the **Option** key and click **Scaled** to reveal all available resolutions and refresh rates.
- For Apple Silicon (M-series) Macs:
If your monitor supports higher refresh rates, you can directly select options like **60Hz** or **120Hz** under the refresh rate settings.

3. Monitor OSD Menu Check:

- Press the Menu button on your monitor to open the OSD menu.
- Use the up/down buttons to go to "Information" or "Display" to check the current resolution and refresh rate.
- Make sure the correct input source is selected (e.g., HDMI or USB-C) for optimal performance.
- You can usually switch inputs using the Input/Source button.

4 FAQ

1. Black screen / No signal / Flickering / Disconnecting

- Plug in an external power adapter. Use 60W+ PD adapter for multi-device connection. Contact us if an official power adapter is needed.
- Ensure your device's Type-C port supports video output. If not, use an HDMI cable or compatible adapter. Contact us if a compatible adapter is needed.
- Use original or certified cables, secure all connections or switch to another port to troubleshoot. Contact us if an original cable is needed.
- If using a hub, ensure it supports video output; otherwise connect directly.
- Low laptop battery may trigger power protection when using Type-C direct connection. Keep laptop battery fully charged.
- Enable display mirror mode on Mac for initial connection or system updates.
- Update faulty/outdated graphics drivers, or test the monitor on another device, ensure full signal bandwidth.
- If power light is on but screen stays black, or any inquiries: contact us via support@uperfect.com.

2. Cannot save high brightness settings

- Use original or certified cables.
- Insufficient power triggers the monitor's default brightness. Connect external power adapter first, then your device. Remember to save after adjusting brightness.
- Check if Low Power Mode / HDR / specific ECO Mode is enabled. These modes limit or lock the maximum brightness level.

3. How to adjust monitor color

- Enter the monitor OSD menu → Select Color Temperature → Switch to User Mode, then adjust RGB values manually.
- Slight color differences between monitors are hardware-related and normal.

4. Monitor / Package damaged on arrival

- If the monitor or packaging is damaged upon receipt, contact us directly to apply for a replacement.
- Provide purchase proof, outer package photos and product damage photos for quick verification.
- Damage from extrusion or collision is not covered under warranty. Contact support@uperfect.com for further solutions.

5. Warranty Period

- The product includes a 1-year official warranty. For any problems, contact us via support@uperfect.com.
- Brand VIP registration unlocks 1 extra year of warranty.

1 モニターのお手入れ・保守方法

1. 日常の清掃:

- 清掃前にモニターの電源を切り、電源ケーブルを抜いてください。
- 画面：
柔らかな無塵布で優しく拭いてください。頑固な汚れは水で軽く湿らせた布を使用してください。
アルコール・アンモニア・化学洗剤は塗装損傷の恐れがあるため使用禁止です。
- 筐体：
水で軽く湿らせた布で清掃してください。ポートや開口部に水分が入らないようご注意ください。

2. 画面の保護:

- 指や硬い物で画面を押す・たたく・引っ掻く行為を禁止します。
- 長時間静止画像を表示しないでください。
- 不使用時はスクリーンセーバーを使用するか電源を切り、焼き付きを防止してください（焼き付きは保証対象外です）。
持ち運び時は保護ケースに収納し、傷や衝撃を防いでください。

3. 正常な動作について:

- 表示内容により輝度・色味に若干の差が生じる場合がありますが、正常です。
- 長時間静止画像表示後に一時的な焼き付きが発生する場合がありますが、時間経過で消滅します。電源を数時間切ると回復が早まります。
- 黒画面・ちらつき等の不具合時は、まずケーブル接続を確認してください。改善しない場合は販売店またはサービスセンターにご連絡ください。
- 本体の分解・自己修理は厳禁です。



4. 再梱包の要件:

- 元の梱包材（緩衝材・箱）を保管してください。
- 長距離輸送時は元の梱包材で再梱包し、損傷リスクを低減してください。



2 モニターの接続方法

2.1 スマートフォン接続

- フル機能 Type-C ポート搭載の Smartphone

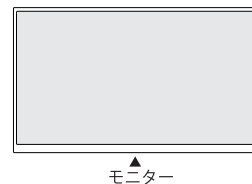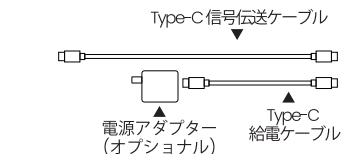



- Lightning ポート搭載の iPhone / iPad

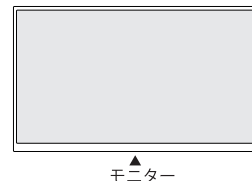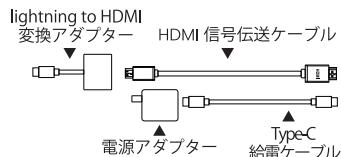


*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルのご使用をお勧めします。
互換性のあるアダプターが必要な場合は、support@uperfect.comまでお問い合わせください。

2.2 ラップトップ接続

- Type-Cケーブルでラップトップを接続する

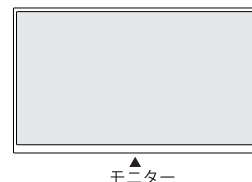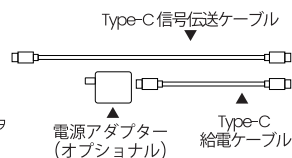


- HDMIケーブルでラップトップを接続する

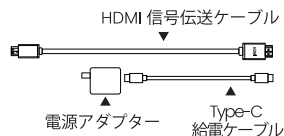


*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルの使用をお勧めします。

2.3 ミニPC/PC接続


•ミニPCをType-Cで接続

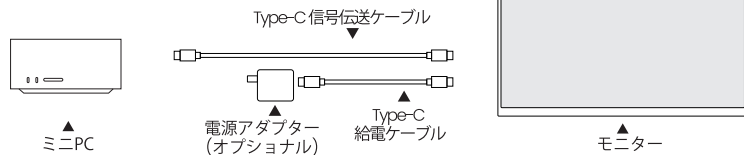

•ミニPC/PCをHDMIで接続

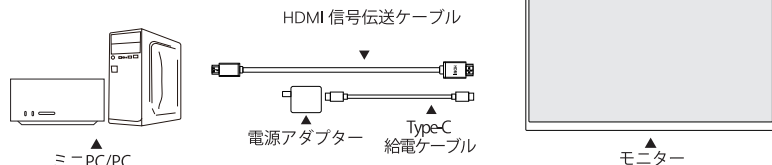


•ミニPC/PC (ミニ) をDPポートで接続

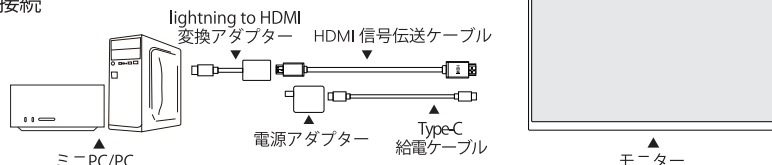


*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルのご使用をお勧めします。
互換性のあるアダプターが必要な場合は、support@uperfect.comまでお問い合わせください。

2.4 スイッチ接続

•スイッチをType-Cで接続

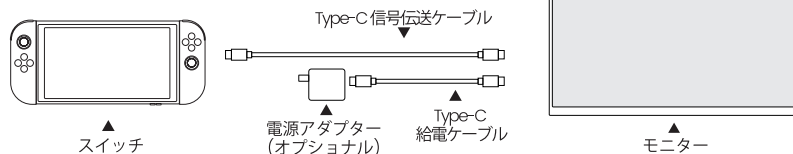


- スイッチをHDMIケーブルで接続する

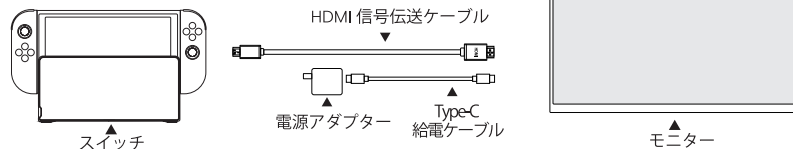

*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルの使用をお勧めします。

2.5 PS4/5接続


- PS4/5をHDMIケーブルで接続する

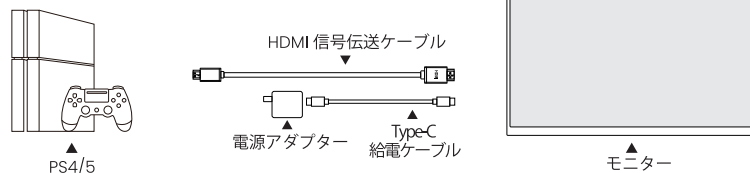

*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルの使用をお勧めします。

2.6 Xbox接続


- XboxをHDMIケーブルで接続する

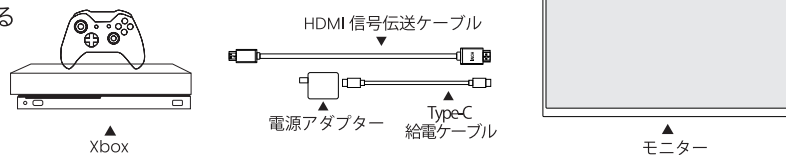

*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルの使用をお勧めします。

2.7 Steam Deck接続

- Steam DeckをType-Cケーブルで接続する

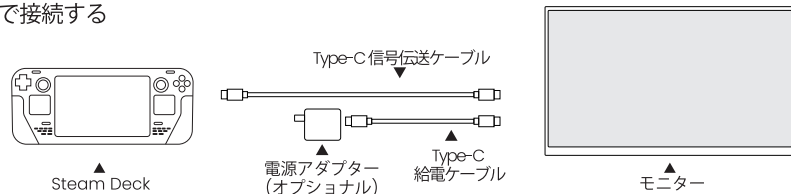

*注：画質と安定性を確保するため、純正の電源ケーブルとビデオケーブルの使用をお勧めします。

3 解像度・リフレッシュレートの調整

1. Windows PC:

- デスクトップの空いている領域を右クリックし、「ディスプレイの設定」を選択します（または Win + I を押して「システム」→「ディスプレイ」に進みます）。
- 「ディスプレイの解像度」で、現在の解像度を確認・調整できます。下にスクロールして「詳細ディスプレイ設定」をクリックします。
- リストからモニターを選択して、現在のリフレッシュレートを確認し、希望の設定を選択します。

2. Mac PC:

- 画面左上の Apple メニューをクリック → 「システム設定」→ 「ディスプレイ」。外部モニターを選択します。
- Option キーを押しながら「拡大/縮小」をクリックすると、利用可能なすべての解像度とリフレッシュレートが表示されます。
- Apple Silicon (Mシリーズ) Mac の場合：
- モニターが高いリフレッシュレートに対応している場合、リフレッシュレート設定から 60Hz や 120Hz などのオプションを直接選択できます。

3. モニターOSDメニューチェック:

- モニターのメニューボタンを押してOSDメニューを開きます。
- 上下ボタンを使って「情報」または「表示」を選択し、現在の解像度とリフレッシュレートを確認してください。
- 最適なパフォーマンスを得るために、正しい入力ソース（HDMIまたはUSB-Cなど）が選択されていることを確認してください。
- 通常、入力ソースは入力/ソースボタンで切り替えることができます。

4 FAQ

1. 画面が真っ暗 / 信号なし / ちらつき / 接続が途切れる

- 外部電源アダプターを接続してください。複数デバイス接続時は60W以上のPDアダプターをご使用ください。純正電源アダプターが必要な場合はお問い合わせください。
- お使いのデバイスのType-Cポートが映像出力に対応していることを確認してください。対応していない場合は、HDMIケーブルまたは対応アダプターをご使用ください。対応アダプターが必要な場合はお問い合わせください。
- 純正または認証済みケーブルをご使用いただき、すべての接続を確実に行うか、別のポートに切り替えてトラブルシューティングを行ってください。純正ケーブルが必要な場合はお問い合わせください。
- ハブを使用している場合、映像出力に対応していることを確認してください。対応していない場合は直接接続してください。
- ノートパソコンのバッテリー残量が低いと、Type-C直接接続時に電源保護が作動する場合があります。ノートパソコンのバッテリーを十分に充電してください。
- Macの場合、初回接続時やシステムアップデート時は、Macのディスプレイミラーモードを有効にしてください。
- 故障している/古いグラフィックドライバーをアップデートするか、別のデバイスでモニターをテストし、信号帯域が十分であることを確認してください。
- 電源ランプが点灯しているのに画面が真っ暗の場合、またはその他のお問い合わせ：support@uperfect.com までご連絡ください。

2. 高輝度設定が保存できない

- 純正または認証済みケーブルをご使用ください。
- 電力不足により、モニターの輝度がデフォルト設定に戻る場合があります。まず外部電源アダプターを接続し、その後デバイスを接続してください。輝度調整後は必ず保存してください。
- 低電力モード、HDR、または特定のECOモードが有効になっているか確認してください。これらの設定により、最大輝度レベルが制限またはロックされます。

3. モニター色の調整

- モニターのOSDメニューを開き、「色温度」を選択し、「ユーザーモード」に切り替えて、RGB値を手動で調整してください。
- モニター間のわずかな色の違いはハードウェアの違いによるもので、正常な現象です。

4. 到着時にモニター / 梱包が破損

- 直ちにサポートまでご連絡の上、交換申請を行ってください。
- 購入証明・外装写真・製品破損写真を提出してください。
- 押しつぶし・衝突による破損は保証対象外です。support@uperfect.com までお問い合わせください。

5. 保証期間

- 本製品には1年間の公式保証が付いています。問題が発生した場合は、support@uperfect.com までご連絡ください。
- ブランドVIP登録をすると、保証期間がさらに1年間延長されます。

1 Pflege und Wartung Ihres Monitors

1. Reinigung:

- Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel ab.
- Bildschirm:
Reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch (nur mit Wasser).
Verwenden Sie keinen Alkohol, kein Ammoniak und keine aggressiven Reinigungsmittel, da diese die Bildschirmbeschichtung beschädigen können.
- Gehäuse:
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Anschlüsse oder Öffnungen gelangt.

2. Schutz des Bildschirms:

- Drücken, schlagen oder zerkratzen Sie den Bildschirm nicht mit Fingern oder harten Gegenständen.
- Vermeiden Sie die längere Anzeige statischer Bilder.
- Verwenden Sie einen Bildschirmschoner oder schalten Sie das Display aus, wenn es nicht verwendet wird, um Einbrenneffekte zu vermeiden.
- Einbrenneffekte sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Bewahren Sie den Monitor während des Transports in einer Schutzhülle oder Tasche auf, um Kratzer und Stoßschäden zu vermeiden.

3. Normales Verhalten:

- Leichte Unterschiede bei Helligkeit oder Farbdarstellung können abhängig vom angezeigten Inhalt auftreten. Dies ist normal.
- Nach längerer Anzeige statischer Bilder können vorübergehende Nachbilder auftreten. Diese verschwinden normalerweise nach einiger Zeit wieder. Das Ausschalten des Monitors für einige Stunden kann die Wiederherstellung beschleunigen.
- Falls Probleme wie ein schwarzer Bildschirm oder Flackern auftreten, überprüfen Sie zunächst alle Kabelverbindungen.
- Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst.
- Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu zerlegen oder zu reparieren.


4. Hinweise zum Transport:

- Bewahren Sie die Originalverpackung einschließlich Schaumstoffeinlagen und Karton auf.
- Für Langstreckentransporte oder den Versand per Kurier sollte der Monitor immer in der Originalverpackung transportiert werden, um Schäden zu vermeiden.


2 Anschluss Ihres Monitors

2.1 Verbindung mit Smartphones

- Verbinden Sie das Smartphone über einen vollwertigen USB-C Anschluss

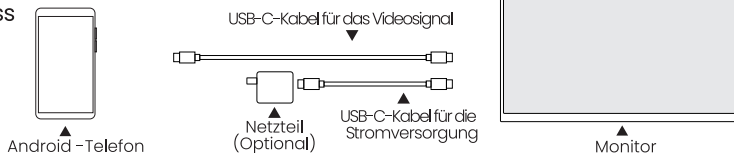


- Verbinden Sie das Smartphone mit Lightning-Anschluss

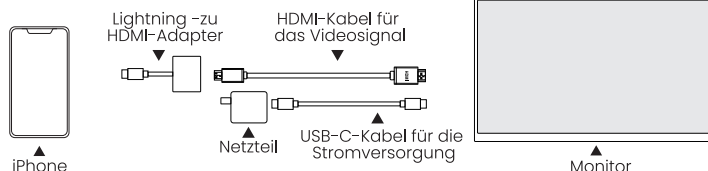


Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.
Kontaktieren Sie uns unter support@uperfect.com, wenn eine kompatibler Adapter benötigt wird.

2.2 Verbindung mit einem Laptop

- Verbindung über USB-C

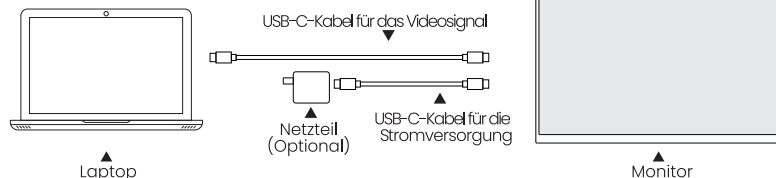


- Verbindung über HDMI

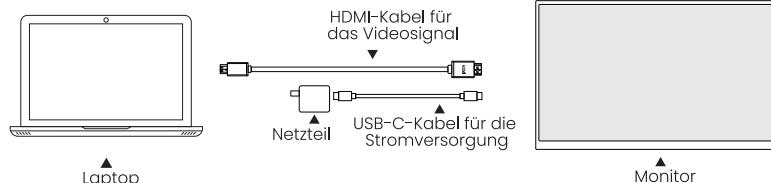


Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.

2.3 Verbindung mit Mini-PC / PC


• Verbindung über USB-C

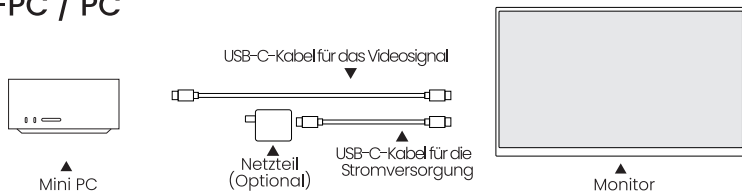

• Verbindung über HDMI

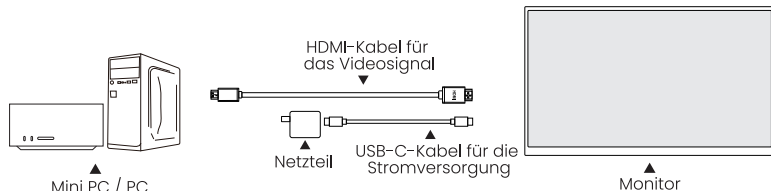


• Verbindung über Mini-DisplayPort

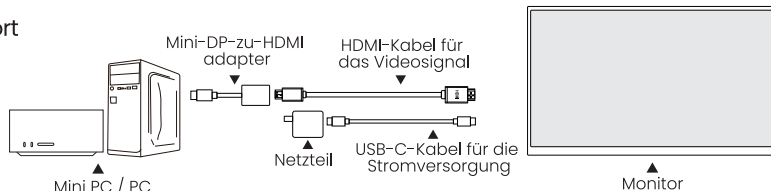


Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.
Kontaktieren Sie uns unter support@uperfect.com, wenn eine kompatibler Adapter benötigt wird.

2.4 Verbindung mit Switch

• Verbindung über USB-C

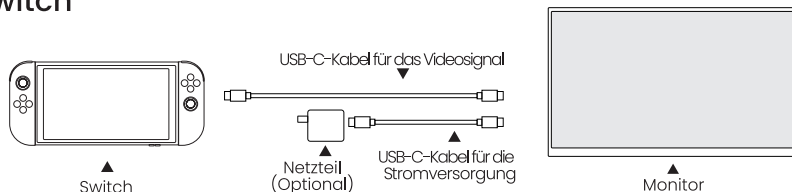


- Verbindung über HDMI

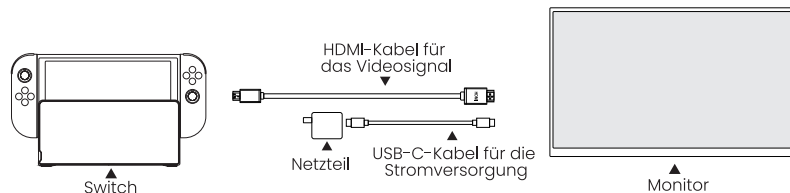

Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.

2.5 Verbindung mit PS4 / PS5


- Verbindung über HDMI

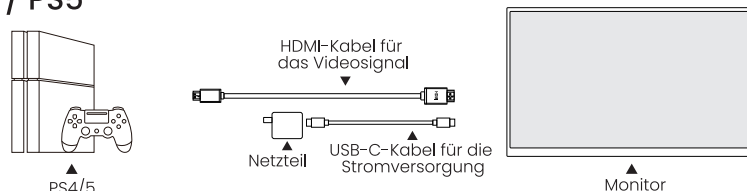

Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.

2.6 Verbindung mit Xbox


- Verbindung über HDMI

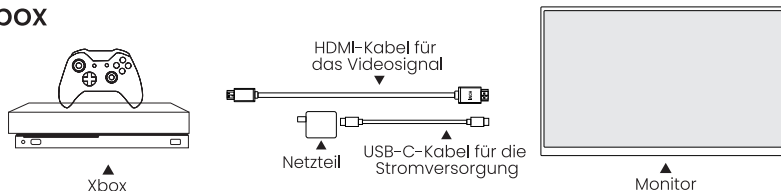

Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.

2.7 Verbindung mit Steam Deck

- Verbindung über USB-C

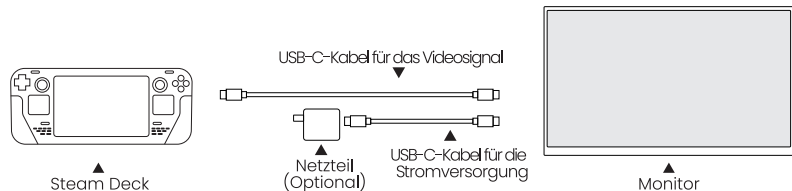

Hinweis: Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität und Stabilität wird empfohlen, die Originalkabel zu verwenden.

3 Auflösung und Bildwiederholrate einstellen

1. Windows-Gerät:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich Ihres Desktops und wählen Sie „Anzeigeeinstellungen“ (oder drücken Sie WIN + I und gehen Sie zu System → Anzeige).
- Wählen Sie unter „Bildschirmauflösung“ die gewünschte Auflösung aus.
- Öffnen Sie „Erweiterte Anzeigeeinstellungen“.
Wählen Sie den Monitor aus und stellen Sie die gewünschte Bildwiederholrate ein.

2. Mac-Computer:

- Öffnen Sie das Apple-Menü → Systemeinstellungen → Displays.
- Wählen Sie den externen Monitor aus.
- Halten Sie die Wahltaaste gedrückt und klicken Sie auf „Skaliert“, um alle verfügbaren Auflösungen und Bildwiederholraten anzuzeigen.
- Für Apple-Silicon-Macs (M-Serie): Falls unterstützt, können höhere Bildwiederholraten wie 60 Hz oder 120 Hz direkt ausgewählt werden.

3. Monitor OSD Menu Check:

- Drücken Sie die Menütaste an Monitor, um das OSD-Menü zu öffnen.
- Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um „Informationen“ oder „Anzeige“ zu öffnen, um die aktuelle Auflösung und Bildwiederholrate zu überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt wurde (z.B. HDMI oder USB-C) für optimale Leistung.
- Sie können normalerweise die Eingaben mit der Eingabe-/Quellentaste wechseln.

4 FAQ

1. Schwarzer Bildschirm / Kein Signal / Flackern / Verbindungsabbrüche

- Verwenden Sie ein externes Netzteil an. Für den Anschluss mehrerer Geräte wird ein PD-Netzteil mit mindestens 60W empfohlen. Kontaktieren Sie uns, wenn ein offizielles Netzteil benötigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass der USB-C Anschluss Ihres Geräts die Videoausgabe unterstützt. Falls nicht, Verwenden Sie ein HDMI-Kabel oder einen kompatiblen Adapter. Kontaktieren Sie uns, wenn ein kompatibler Adapter benötigt wird.
- Verwenden Sie Original- oder zertifizierte Kabel. Überprüfen Sie alle Verbindungen oder testen Sie andere Anschlüsse, um Probleme zu beheben. Kontaktieren Sie uns, wenn ein Originalkabel benötigt wird.
- Falls ein Hub verwendet wird, muss dieser die Videoausgabe unterstützen; andernfalls schließen Sie direkt an.
- Eine niedriger Akkustand des Laptops kann Schutzmechanismen auflösen. Halten Sie den Laptop-Akku vollständig aufgeladen.
- Aktivieren Sie den Bildschirm-Spiegelmodus auf dem Mac bei Erstverbindung oder Systemaktualisierungen.
- Aktualisieren Sie die Grafiktreiber. Testen Sie den Monitor an einem anderen Gerät und stellen Sie die volle Signalbandbreite sicher.
- Falls die Betriebsanzeige leuchtet, aber kein Bild angezeigt wird, oder bei sonstigen Fragen: kontaktieren Sie uns unter support@uperfect.com

2. Helligkeitseinstellungen werden nicht gespeichert

- Verwenden Sie Original- oder zertifizierte Kabel.
- Bei unzureichender Stromversorgung wird die Standardhelligkeit aktiviert. Schließen Sie zuerst das Netzteil und anschließend das Gerät an. Speichern Sie die Einstellungen nach der Anpassung.
- Prüfen Sie, ob Energiesparmodus, HDR oder ECO-Modus aktiviert sind. Diese Modi begrenzen oder sperren die maximale Helligkeitsstufe.

3. Monitorfarben anpassen

- Öffnen Sie das OSD-Menü → Wählen Sie Farbtemperatur → Aktivieren Sie den Benutzermodus und passen Sie dann die RGB-Werte manuell an.
- Leichte Farbunterschiede zwischen Monitoren sind hardwarebedingt und normal.

4. Beschädigter Monitor oder beschädigte Verpackung bei Lieferung

- Kontaktieren Sie uns umgehend für einen Austausch.
- Bitte senden Sie einen Kaufnachweis sowie Fotos der Verpackung und der Schäden.
- Schäden durch Druck, Stöße oder Kollisionen sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Kontakt: support@uperfect.com

5. Garantie

- Das Produkt verfügt über eine 1-jährige Herstellergarantie.
- Durch die VIP-Registrierung erhalten Sie ein zusätzliches Jahr Garantie.
- Bei Problemen kontaktieren Sie bitte support@uperfect.com.

Email US

Customer Support: support@uperfect.com

or scan me

