
# 装订页　尺寸：80*114mm

## 德语

### TRAIL CAMERA



User Manual

D300

### CONTENTS


English 01-09
Deutsch 10-18
Italiano 19-27
Français 28-36
Español 37-45
日本語 46-54
中文 55-63


### Preface

Thank you for purchasing this trail camera. This product is specially designed for hunting and wildlife monitoring, as well as home security surveillance. It features high-definition image quality, low power consumption, and easy installation. To help you quickly and easily operate your device, please read this manual carefully before use to ensure proper installation and operation.

### Important Notices

1. Avant l'utilisation, veuillez retirer le film protecteur de l'appareil photo ; sinon, cela entraînera un flou de l'image et une dégradation de la qualité.

2. Ne démontez pas vous-même le produit ou ses composants structurels, afin d'éviter tout dysfonctionnement.


3. Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une longue période, placez l'interrupteur en position OFF ou retirez les piles.

4. Ce produit n'est pas étanche et ne convient pas à une utilisation sous la pluie ou dans un environnement humide. Veuillez le protéger contre toute infiltration d'eau.

5. Ensure the camera housing is securely closed when using the product to prevent water ingress.

6. Check the battery level regularly to ensure the camera operates normally.

### Product Description

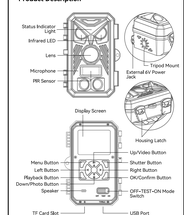



### Getting Started

**1. Installing the Batteries**

Insert the batteries before using the camera.

Open the camera housing, locate and open the battery compartment cover, and insert 4 or 8 pieces of 1.5V AA alkaline batteries, making sure to align the polarities correctly. When using 4 AA batteries, install them in the upper or lower battery slots—do not split between both sides.

If using an external power adapter (6V/1A, not included), locate and open the rubber seal at the bottom of the camera, connect one end of the adapter to the camera, and the other end to the power supply.

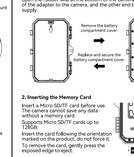


**2. Inserting the Memory Card**

Insert a Micro SD/TF card before use. Format the card before any data without a memory card.

Supports Micro SD/TF cards up to 128GB.

Insert the card following the orientation marked on the product; do not force it. To remove the card, gently press the exposed edge to eject.



### Basic Operation / Camera Parameter Settings

**Power On/Off**

After installing the batteries, slide the mode switch to the TEST or ON position to power on the camera.

Slide the switch to OFF to power off the camera.

**System Settings**

Set the camera in the TEST position to configure its settings.

1. Press the Video/Photo button to toggle between photo and video modes.

2. Press the Menu button to open the settings menu.

3. Use the Up/Down buttons to navigate through menu options. Press the OK/Confirm button to select an option.

4. Use the Left/Right buttons to adjust settings. Press the OK/Confirm button to confirm.

5. Press the Menu button again to go back or exit.

**Menu Options & Functions:**

**Mode Setting**

Set the camera's operating mode:

Photo Mode: Each time the camera is triggered, it will take a photo and then immediately start recording a video.

**Photo Resolution**

Set still-photo resolution.

Options: 48M 8960x5040 / 24M 6400x3600 / 12M 4032x2880 / 10M 4032x2520 / 8M 3800x2160 / 5M 3200x1800 / 3M 2560x1440 / 1M 1280x720

**Photo Times**

Set the number of consecutive photos the camera will take in Photo Mode. Options: 1 photo/2 photos/3 photos/ selected number of images in rapid succession with each trigger.

Options: 1 time/2 times/3 times

**Video Resolution**

Set video recording resolution. Higher resolution uses more memory.

Options: FHD 1920x1080 / HD 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480



### Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Wildkamera entschieden haben. Dieses Produkt wurde speziell für die Jagd im Freien, die Überwachung von Wildtieren sowie für die Haussicherheitsüberwachung entwickelt. Es verfügt über eine hochauflösende Bildqualität, niedrigen Stromverbrauch und einfache Installation aus. Damit Sie dieses Gerät schnell und problemlos bedienen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine korrekte Installation und Nutzung zu gewährleisten.

### Wichtige Hinweise

1. Bitte entfernen Sie vor der Benutzung unbedingt die Schutzfolie von der Kamera, da ansonsten unscharfe Bilder entstehen können und die Bildqualität beeinträchtigt wird.

2. Zerlegen Sie das Produkt oder Bauteile nicht eigenständig, um eine Fehlfunktion des Geräts zu vermeiden.


3. Wenn die Kamera längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie den Modusschalter bitte auf "OFF" oder entnehmen Sie die Batterien.

4. Dieses Produkt verfügt über keine Ladefunktion. Verwenden Sie keine externe 6V-Stromversorgung zum Laden von N-MH-Batterien.

5. Dieses Produkt ist für den Außeneinsatz konzipiert. Achten Sie beim Einsatz im Freien darauf, das Kamera-Gehäuse mit dem Verschluss vollständig zu verriegeln, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

6. Überprüfen Sie regelmäßig den Ladezustand der Batterien, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Kamera sicherzustellen.

### Produktbeschreibung

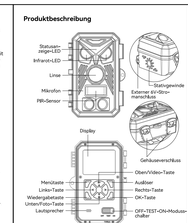


### Vorbereitung vor der Nutzung

**1. Einsetzen der Batterien**

Setzen Sie vor dem Gebrauch die Batterien ein.

Öffnen Sie das Batteriefach der Wildkamera, legen Sie 4 oder 8 Stück 1,5V AA-Alkalibatterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität. Bei Verwendung von nur 4 AA-Batterien müssen diese entweder vollständig im oberen oder unteren Fach eingesetzt werden – nicht gemischt.

Beim Einsatz eines Netzadapters (6V/1A, nicht im Lieferumfang enthalten) öffnen Sie die Gummiabdeckung am unteren Kameragehäuse, verbinden Sie das eine Ende mit der Kamera und das andere mit der Stromversorgung.




**2. Einsetzen der Speicherkarte**

Vor der Verwendung legen Sie eine Micro SD/TF-Karte in das Gerät ein. Formatieren Sie eine Karte, die bereits Daten gespeichert hat.

Unterstützt werden Micro SD/TF-Karten mit bis zu 128 GB.

Stecken Sie die Speicherkarte entsprechend der Markierung vorsichtig ein, ohne Gewalt anzuwenden.

Zum Entfernen drücken Sie leicht auf den Kartenrand, bis die Karte herausspringt.

### Grundlegende Bedienung / Kameraeinstellungen

**Ein- und Ausschalten**

Nach dem Einlegen der Batterien stellen Sie den Modusschalter auf TEST oder ON, um die Kamera einzuschalten.

Schieben Sie den Schalter auf OFF, um die Kamera auszuschalten.

**Systemeinstellungen**

Im TEST-Modus können Sie die Kamera konfigurieren:

1. Drücken Sie die Video/Foto-Taste, um zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln.

2. Drücken Sie die Menütaste, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

3. Mit den Tasten "Oben" / "Unten" stellen Sie durch das Menü, mit "OK" öffnen Sie die Optionen.

4. Mit den Tasten "Links" / "Rechts" stellen Sie eine Option, mit "OK" bestätigen Sie Ihre Auswahl.

5. Drücken Sie erneut die Menütaste, um ins vorherige Menü zurückzukehren oder das Menü zu verlassen.

**Menüoptionen und Funktionen:**

**Modus Einstellen**

Wählen Sie den Betriebsmodus der Kamera: Im Fotomodus werden nur Fotos aufgenommen, im Videomodus nur Videos, im Modus "Foto + Video" werden bei einem Foto-Trigger auch ein Video.

Optionen: Foto / Video / Foto+Video

**Fotoauflösung**

Bestimmen Sie die Auflösung für Standbilder.

Optionen: 48M 8960x5040 / 24M 6400x3600 / 12M 4032x2880 / 10M 4032x2520 / 8M 3800x2160 / 5M 3200x1800 / 3M 2560x1440 / 1M 1280x720

**Serienbild**

Stellen Sie die Anzahl der aufeinanderfolgenden Aufnahmen ein. Im Fotomodus nimmt die Kamera automatisch die eingestellte Anzahl von Fotos in Folge auf.

Optionen: 1 Bild / 2 Bilder / 3 Bilder

**Videoauflösung**

Bestimmen Sie die Videoauflösung. Höhere Auflösung beansprucht mehr Speicherplatz.

Optionen: FHD 1920x1080 / HD 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480

**Videolänge**

Legen Sie die Dauer eines einzelnen Videos fest (mindestens 10 Sekunden, maximal 3 Minuten).

Optionen: 10 Sekunden / 20 Sekunden / 30 Sekunden / 1 Minute / 2 Minuten / 3 Minuten

**Tonaufnahme**

Bei aktivierter Loop-Aufnahme werden Videos kontinuierlich in einer Schleife aufgenommen.

Optionen: Ja / Nein

**Tonaufnahme**

Schaltet die Audioaufnahme während des Videos ein oder aus.

Optionen: Ja / Nein

**Zeitraffer**

Minimaler Abstand zwischen zwei Aufnahmen (Foto oder Video).

Optionen: 10 Sekunden / 20 Sekunden / 30 Sekunden / 1 Minute / 5 Minuten / 10 Minuten / 30 Minuten

**Arbeitszeit**

Legen Sie den Überwachungszeitraum der Kamera fest. Sie können einen genauen Zeitraum für die Aufnahme einstellen, indem Sie eine Start- und eine Endzeit definieren. Nach der Einstellung nimmt die Kamera täglich nur während des festgelegten Zeitrahmens auf. Außerhalb dieses Zeitraums befindet sie sich im Standby-Modus.

Optionen: Ja / Nein

**Timer-Aufnahme**

Definiert einen festen Zeitpunkt für die Aufnahme. Nur eine Zeit einstellbar.

Optionen: Ein / Aus

**Sprachen auswählen**

Display-Sprache auswählen.

Optionen: English / Français / Deutsch / Italia / Español / 日本語 / 简体中文 / Polski / Dansk / Русский / Português / čeština / Nederlands / 繁中



### Zeiteinstellung

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

Datumsformate: TT/MM/JJJJ, JJJJ/MM/TT, MM/TT/JJJJ

Zeitformat: 24-Stunden-Zeitformat.

Wählen Sie mit Links/Rechts die Position, ändern Sie mit Oben/Unten die Werte und bestätigen Sie mit OK.

Optionen: Datum / Uhrzeit / Datumsformat

**Passwortschutz**

Legen Sie ein vierstelliges Passwort (0–9 oder A–Z) für das Einschalten der Kamera fest.

Merken Sie sich das Passwort unbedingt!

Optionen: Ein / Aus

**Tastentöne**

Tastentöne aktivieren/deaktivieren.

Optionen: Ein / Aus

**Zeitstempel**

Zeit- und Datumsstempel werden dauerhaft auf Fotos und Videos eingebettet und lassen sich nachträglich nicht entfernen.

Optionen: Ja / Nein

**Format**

Das Formatieren der Speicherkarte löscht alle darauf befindlichen Daten unwiderruflich! Wenn Sie eine neue oder zuvor in anderen Geräten verwendete Micro SD/TF-Karte nutzen, formatieren Sie die Karte bitte vor dem ersten Gebrauch, da sonst möglicherweise keine Daten gespeichert werden können.

Optionen: Ja / Nein

**Seriennummer**

Vergibt eine eindeutige vierstellige Seriennummer (0–9 oder A–Z).

Optionen: Ein / Aus

**Werkseinstellungen**

Alle Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Optionen: Bestätigen / Abbrechen

**Version**

Anzeige der Firmware-Version.



### Installationsschritte

1. Nach dem Einstellen der Parameter stellen Sie den Modusschalter auf "ON".

2. Verriegeln Sie das Gehäuse mit dem Verschluss, um das Eindringen von Wasser in die Kamera zu verhindern.

3. Wählen Sie einen geeigneten Installationsort, bevorzugt an Wildwechseln oder in der Nähe von Wasserstellen.

4. Befestigen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Gurt an einem Baum oder stabilen Objekt und richten Sie sie aus, sodass das Aufnahmefeld Ihren Anforderungen entspricht (empfohlene Höhe: ca. 1 Meter).

### Herunterladen von Dateien auf den Computer

1. Verbinden Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Typ-C-/A-kabel mit dem Computer; das Display zeigt "USB Connect".

2. Öffnen Sie "Dieser PC" und doppelklicken Sie auf das Laufwerk der Speicherkarte. Alle Dateien befinden sich im Ordner "100MEDIA".

3. Kopieren Sie Bild-/Videodateien vom Ordner "100MEDIA" auf Ihren Computer.

### Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Display | 2,4 Zoll IPS |
| Fotoauflösung | 48M/24M/12M/10M/8M/5M/3M/1M |
| Fotoformat | JPG |
| Videoauflösung | FHD 1920x1080 / HD 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480 |
| Videoformat | AVI |
| Nachtsichtreichweite | 25 Meter |
| Ausbeuchtungsmodus | Infrarot-LED |
| PIR-Erfassungsdistanz | 10 Meter |
| PIR-Erfassungswinkel | 120° |
| Batterie | 4 oder 8 AA-Alkalibatterien |
| MicroSD/TF-Karte | Max. 128GB |
| USB-Anschluss | Typ-C |
| Wasserdichtigkeit | IP66 |

### Fehlerbehebung

F1: Kamera nimmt keine Fotos/Videos auf.

A1: 1. Prüfen Sie, ob der Modusschalter auf "ON" steht.

2. Ist eine Micro SD/TF-Karte eingesteckt und formatiert?

F2: Gerät reagiert nicht (abgestürzt).

A2: Entfernen Sie die Batterien kurz, trennen Sie die externe Stromversorgung. Setzen Sie die Batterien erneut ein bzw. schließen Sie die Stromversorgung wieder an und schalten Sie die Kamera ein.

F3: Keine Verbindung zum Computer.

A3: 1. Überprüfen Sie die Verbindung und versuchen Sie ggf. ein anderes Kabel oder einen anderen USB-Kabel.

2. Wird "USB Connect" auf dem Kameradisplay angezeigt?

F4: Unscharfe Bilder im Display.

A4: Reinigen Sie die Glasoberfläche des Objektivs vor der Verwendung sorgfältig. Achten Sie darauf, dass keine Verschmutzungen vorhanden sind.

F5: Kamera kann nicht geladen werden.

A5: Das Produkt verfügt über keine Ladefunktion. Verwenden Sie keine externe 6V-Stromversorgung zum Laden von N-MH-Batterien.

## 意大利语

### Prefazione

Grazie per aver acquistato questa fotocamera da caccia. Questo prodotto è stato progettato appositamente per la caccia all'aperta, il monitoraggio della fauna selvatica e la videosorveglianza domestica. Dispone di un'alta risoluzione, il basso consumo energetico e la facilità di installazione. Per utilizzare rapidamente e facilmente il dispositivo, leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo per garantire una corretta installazione e un uso corretto dell'apparecchio.

### Avvertenze Importanti

1. Prima dell'uso, rimuovere la pellicola protettiva dalla fotocamera; in caso contrario, le immagini potrebbero risultare sfocate e la qualità dell'immagine compromessa.

2. Non smontare autonomamente il prodotto o i suoi componenti strutturali, per evitare eventuali malfunzionamenti.


3. Se la fotocamera non viene utilizzata per un lungo periodo, posizionare l'interruttore su OFF o rimuovere le batterie.

4. Questo prodotto non dispone di funzione di ricarica: non utilizzare un'alimentazione esterna da 6V per caricare batterie Ni-MH.

5. Essendo un prodotto per uso esterno, assicurarsi di fissare correttamente la custodia anteriore e posteriore con il fermo in caso di utilizzo all'aperto, per evitare infiltrazioni d'acqua.

6. Controllare regolarmente il livello della batteria per garantire il corretto funzionamento della fotocamera.

### Descrizione del Prodotto

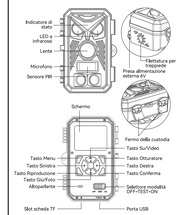


### Preparazione Prima dell'Uso

**1. Installazione delle Batterie**

Aprire la custodia della fotocamera da caccia, individuare e rimuovere il coperchio del vano batteria, inserire 4 oppure 8 batterie alcaline AA da 1,5V, assicurandosi che la polarità sia corretta.Se si usano 4 batterie AA, inserirle tutte nella parte superiore o inferiore del vano batterie: non dividerle tra entrambi i lati.

Se si utilizza un adattatore di alimentazione (6V/1A, non fornito), trovare il tappo in gomma sulla base della fotocamera, collegare una estremità dell'adattatore alla fotocamera da caccia e l'altra a un'alimentazione elettrica.




**2. Inserimento della Scheda di Memoria**

Prima dell'uso, inserire una scheda Micro SD/TF. Se non viene inserita una scheda di memoria, la fotocamera non sarà in grado di salvare i dati.

Supporta schede Micro SD/TF con capacità massima di 128GB.

Inserire la scheda seguendo la direzione indicata sul prodotto; senza forzare.

Per rimuovere la scheda TF, premere delicatamente sul bordo sporgente e la scheda verrà espulsa.



### Operazioni di Base / Impostazione dei Parametri

**Accensione/Spegnimento**

Dopo aver inserito le batterie, spostare il selettore di modalità su TEST o ON per accendere la fotocamera.

Spostare il selettore su OFF per spegnere la fotocamera.

**Impostazioni di Sistema**

Impostare il selettore di modalità su TEST per accedere alle impostazioni della fotocamera.

1. Premere il tasto video/foto per passare dalla modalità foto a video e viceversa.

2. Premere il tasto Menu per aprire il menu delle impostazioni.

3. Utilizzare i tasti Su/Giù per scorrere il menu. Premere Conferma per accedere alla schermata delle opzioni.

4. Usare i tasti Sx/Dx per navigare tra le opzioni. Premere Conferma per confermare la selezione.

5. Premere di nuovo Menu per tornare al menu precedente o uscire dalle impostazioni.

**Menu Impostazioni e Funzioni:**

**Modalità Operativa**

Impostare la modalità di funzionamento della fotocamera. In modalità foto scatta solo foto; in modalità video registra solo video; in modalità foto+video scatta prima una foto e poi inizia la registrazione video.

Opzioni: Foto / Video / Foto+Video

**Risoluzione Foto**

Impostare la risoluzione delle immagini statiche.

Opzioni: 48M 8960x5040 / 24M 6400x3600 / 12M 4032x2880 / 10M 4032x2520 / 8M 3800x2160 / 5M 3200x1800 / 3M 2560x1440 / 1M 1280x720

**Scatto Continuo**

Impostare il numero di foto scattate in sequenza nella modalità foto. Opzioni: 1 video/2 video/3 volte

**Risoluzione Video**

Impostare la risoluzione dei video. Maggiore è la risoluzione, minore sarà il numero di video che la scheda può contenere, e viceversa.

Opzioni: FHD 1920x1080 / HD 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480

**Durata Video**

Impostare la durata di ogni singolo video. Minimo 10 secondi, massimo 3 minuti.

Opzioni: 10 secondi/20 secondi/30 secondi/1 minuto/2 minuti/3 minuti

**Registrazione Ciclica**

Attivando questa funzione, la fotocamera registrerà video in loop.

Opzioni: Sì / No

**Audio in Registrazione**

Impostare se registrare anche l'audio durante la registrazione video.

Opzioni: Sì / No

**Intervallo di Scatto**

Impostare l'intervallo minimo tra due scatti o registrazioni consecutive.

Opzioni: 10 secondi/20 secondi/30 secondi/1 minuto/5 minuto/10 minuti/30 minuto

**Foschia Orario ed Lavoro**

Impostare l'orario di monitoraggio della fotocamera, con possibilità di selezionare una fascia oraria di registrazione.

Opzioni: Spegni/Aperto

**Scatto Programmato (Timer)**

Impostare uno scatto in un orario specifico. È possibile impostare un solo orario.

Opzioni: Spegni/Aperto

**Lingua**

Impostare la lingua dell'interfaccia.

Opzioni: English / Français / Deutsch / Italia / Español / 日本語 / 简体中文 / Polski / Dansk / Русский / Português / čeština / Nederlands / 繁中

**Impostazione Data e Ora**

Impostare la data e l'ora della fotocamera.

Formato Data: GG/MM/AAAA, AAAA/MM/GG, MM/GG/AAAA



### Procedura di Installazione

1. Dopo aver impostato i parametri della fotocamera, spostare il selettore su ON.

2. Fissare saldamente la custodia anteriore e posteriore della fotocamera con il fermo per evitare infiltrazioni d'acqua durante l'uso all'aperto.

3. Scegliere una posizione adatta, preferibilmente lungo i percorsi o vicino alle fonti d'acqua frequentate dagli animali.

4. Fissare la fotocamera con la cinghia su un tronco o altro supporto stabile, regolare l'angolo per garantire la copertura dell'area desiderata. Altezza consigliata: circa 1 metro.

### Download dei File su Computer

1. Collegare la fotocamera al computer tramite il cavo USB Type-C in dotazione; sullo schermo della fotocamera apparirà "USB Connect".

2. Aprire "Risorse del Computer" e fare doppio clic sull'icona della scheda di memoria. Tutti i file sono salvati nella cartella "100MEDIA".

3. Copiare i file immagini/video dalla cartella "100MEDIA" al computer.

### Specifiche Tecniche

| | |
|---|---|
| Schermo | IPS da 2,4 pollici |
| Risoluzione Foto | 48M/24M/12M/10M/8M/5M/3M/1M |
| Formato Foto | JPG |
| Risoluzione Video | FHD 1920x1080 / HD 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480 |
| Formato Video | AVI |
| Distanza Visione Notturna | 25 metri |
| Modalità Illuminazione | LED a infrarossi |
| Distanza Attivazione PIR | 10 metri |
| Angolo Attivazione PIR | 120° |
| Batterie | 4 o 8 batterie alcaline AA |
| Scheda MicroSD/TF | Fino a 128GB |
| Porta USB | Type-C |
| Grado di Impermeabilità | IP66 |

### Risoluzione dei Problemi

Q1: La fotocamera non scatta foto/video.

A1: 1. Verificare che la fotocamera sia impostata sulla modalità ON.

2. Accertarsi che sia inserita una scheda Micro SD/TF e che sia stata formattata.

Q2: Il dispositivo non risponde.

A2: Rimuovere le batterie o scollegare l'alimentazione esterna, quindi reinstallare le batterie o ricollegare l'alimentazione e riaccendere il dispositivo.

Q3: Collegamento al computer non riuscito.

A3: 1. Accertarsi che il cavo sia inserito saldamente; provare a cambiare cavo o usare quello originale fornito.

2. Verificare che sullo schermo della fotocamera appaia "USB Connect".

Q4: Le immagini risultano sfocate.

A4: Pulire accuratamente le lente di copertura, assicurandosi che non vi siano impurità.

Q5: La fotocamera non si ricarica.

A5: Questo prodotto non supporta la ricarica; non utilizzare un'alimentazione esterna da 6V per caricare batterie Ni-MH.

## 法语

### Préface

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil photo de chasse. Ce produit a été spécialement conçu pour la chasse en plein air, la surveillance de la faune sauvage ainsi que la sécurité domestique. Il se distingue par sa haute résolution, sa faible consommation d'énergie et sa facilité d'installation. Afin de vous permettre d'utiliser rapidement votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel avant la première utilisation pour garantir une installation et une utilisation correctes.

### Informations importantes

1. Avant l'utilisation, veuillez retirer le film protecteur de l'appareil photo ; sinon, cela entraînera un flou de l'image et une dégradation de la qualité.

2. Ne démontez pas vous-même le produit ou ses composants structurels, afin d'éviter tout dysfonctionnement.


3. Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une longue période, placez l'interrupteur en position OFF ou retirez les piles.

4. Ce produit n'est pas étanche et ne convient pas à une utilisation sous la pluie ou dans un environnement humide. Veuillez le protéger contre toute infiltration d'eau.

5. Ensure the camera housing is securely closed when using the product to prevent water ingress.

6. Check the battery level regularly to ensure the camera operates normally.

### Description du produit

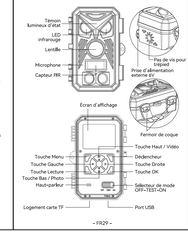


### Préparations avant utilisation


**1. Installation des piles**

Avant d'utiliser ce produit, insérez les piles.

Ouvrez le compartiment à piles, insérez 4 ou 8 piles alcalines AA 1,5V en respectant la polarité.

Si vous utilisez 4 piles, installez-les toutes du même côté du compartiment (en haut ou en bas), sans les répartir.

Pour une alimentation par adaptateur secteur (6V/1A, non fourni), ouvrez le cache en caoutchouc au bas de l'appareil, connectez un côté de l'adaptateur à l'appareil et l'autre au secteur.

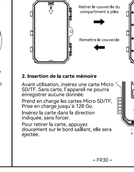



**2. Insertion de la carte mémoire**

Avant utilisation, insérez une carte Micro SD/TF. Sans carte, l'appareil ne pourra enregistrer aucune donnée.

Prend en charge les cartes Micro SD/TF, jusqu'à une capacité de 128 Go.

Insérez la carte dans la direction indiquée, sans forcer.

Pour retirer la carte, appuyez doucement sur le bord saillant, elle sera éjectée.



### Fonctionnement de base / Réglages des paramètres

**Mise sous/hors tension**

Après insertion des piles, placez le sélecteur de mode sur TEST ou ON pour allumer l'appareil.

Placez le sélecteur sur OFF pour éteindre.

**Réglages système**

Placez le sélecteur sur TEST pour effectuer les réglages :

1. Appuyez sur la touche vidéo/photo pour passer du mode photo au mode vidéo.

2. Appuyez sur la touche Menu pour accéder au menu de réglages.

3. Utilisez les touches Haut/Bas pour naviguer dans le menu, validez avec OK.

4. Pour les options, naviguez avec Gauche/Droite et confirmez avec OK.

5. Appuyez à nouveau sur Menu pour revenir en arrière ou quitter les réglages.

**Fonctions du menu et options :**

**Réglage du Mode**

Définissez le mode de fonctionnement de la caméra.

En mode Photo, la caméra ne prend que des photos.

En mode Vidéo, la caméra n'enregistre que des vidéos.

En mode Photo + Vidéo, la caméra capture d'abord une photo, puis commence l'enregistrement vidéo.

Options: Photo / Vidéo / Photo et Vidéo

**Résolution photo**

Définissez la résolution des images statiques.

Options : 48M 8960x5040 / 24M 6400x3600 / 12M 4032x2880 / 10M 4032x2520 / 8M 3800x2160 / 5M 3200x1800 / 3M 2560x1440 / 1M 1280x720

**Fotoschnitting**

Définir le nombre de prises de vue en rafale. En mode photo, l'appareil peut automatiquement capturer le nombre d'images sélectionné à la suite.

Options : 1 foto/2 foto/3 foto

**Résolution vidéo :**

Définir la résolution vidéo. Plus la résolution est élevée, moins la carte mémoire pourra stocker de vidéos, et inversement.

Options: FHD 1920x1080 / HD 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480

**Durée de l'enregistrement**

Définissez la durée d'enregistrement pour chaque vidéo. La durée minimale est de 10 secondes et la durée maximale est de 3 minutes.

Options : 10 secondes/20 secondes/30 secondes/1 minutes/2 minutes/3 minutes

**Enregistrement en boucle**

Activez cette fonction pour que l'appareil enregistre les vidéos en boucle de façon continue.

Options : Oui / Non

**Touch-Tone**

Activez ou désactivez le son des boutons.

Options : Oui / Non

**Filigrane temps**

Affiche les date informations de date et d'heure sur les photos et vidéos. Une fois activée, l'horodatage ne peut plus être supprimée des images.

Options : Oui / Non

**Format**

Le formatage de la carte mémoire efface définitivement toutes les données stockées. Pour une nouvelle carte ou une carte utilisée sur un autre appareil, il est recommandé de la formater avant utilisation.Sinon, il pourrait être impossible d'enregistrer les données.

Options : Confirmer/Annuler

**Série ID Set**

Attribuez un numéro de série unique à l'appareil photo (4 chiffres ou lettres, 0–9 ou A–Z).

Options : éteindre/Ouvert

**Réinitialisation du système**

Restaurez les paramètres d'usine de l'appareil photo.

Options : Confirmer / Annuler

**version**

Consultez les informations sur la version du microlgiciel de l'appareil photo.



### Préfacio

Gracias por adquirir esta cámara de caza. Este producto está especialmente diseñado para la caza al aire libre, la monitorización de la vida silvestre y la seguridad del hogar. Se destaca por su alta resolución de imagen, su bajo consumo de energía y su fácil puesta operar su equipo de manera sencilla y eficiente, le recomendamos leer detenidamente este manual antes de usarlo, para garantizar una correcta instalación y utilización del dispositivo.

### Avisos Importantes

1. Antes de utilizar el producto, retire la película protectora de la cámara; de lo contrario, la imagen puede verse borrosa y la calidad verse afectada.

2. No desmonte la cámara ni sus componentes estructurales por su cuenta, para evitar posibles fallos en el funcionamiento del equipo.


3. Si la cámara no va a utilizarse durante un largo periodo, coloque el interruptor de modo en OFF o retire las baterías.

4. Este producto no tiene función de carga; no utilice una fuente de alimentación externa de 6V para cargar baterías Ni-MH.

5. Este producto está destinado para uso exterior. Durante su utilización en exteriores, asegúrese de cerrar correctamente las carcasas delantera y trasera utilizando el cierre, para evitar la entrada de agua.

6. Revise periódicamente el nivel de batería para asegurar el correcto funcionamiento de la cámara.

### Descripción del Producto

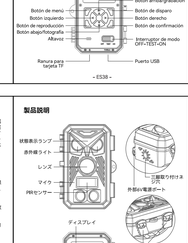


### Preparación Antes del Uso

**1. Instalación de baterías**

Antes de utilizar el producto, inserte las baterías.

Abra la cámara de caza, localice y abra la tapa del compartimento de baterías. Inserte 4 u 8 pilas alcalinas AA de 1,5V, asegurándose de respetar la polaridad correcta. Si utiliza 4 pilas AA, dében instalarse en la parte superior o inferior del compartimento, no de forma separada.

Si utiliza un adaptador de corriente (6V/1A, no incluido), localice el tapón de goma en la parte inferior de la cámara, conecte un extremo del adaptador a la cámara y el otro extremo a la fuente de alimentación.




**2. Inserción de la tarjeta de memoria**

Antes de usar, inserte una tarjeta Micro SD/TF. Sin tarjeta de memoria, la cámara no podrá guardar datos.

Soporta tarjetas Micro SD/TF de hasta 128GB.

Inserte la tarjeta siguiendo la dirección indicada en el producto, sin forzarla.

Para extraer la tarjeta, presione suavemente el borde saliente de la tarjeta hasta que salga expulsada.



### Operaciones Básicas / Configuración de Parámetros

**Encendido y apagado**

Después de insertar las baterías, mueva el interruptor de modo a la posición TEST/ON para encender la cámara.

Mueva el interruptor de modo a la posición OFF para apagar la cámara.

**Configuración del sistema**

Coloque el interruptor de modo en TEST para realizar configuraciones en la cámara.

1. Pulse el botón de grabación/foto para cambiar entre modo foto y vídeo.

2. Pulse el botón de menú para abrir el menú de configuración.

3. Use los botones Arriba/Abajo para navegar por el menú. Pulse el botón de confirmación para acceder a las opciones.

4. Use arriba/abajo para cambiar las opciones. Pulse confirmación para guardar.

5. Pulse nuevamente el botón de menú para volver al menú anterior o salir.

**Opciones del menú y funciones:**

**Modo de funcionamiento**

Ajusta el modo de trabajo de la cámara.

En modo Foto, la cámara solo captura imágenes.

En modo Vídeo, la cámara solo graba vídeos.

En modo Foto + Vídeo, la cámara toma primero una fotografía y luego inicia la grabación de vídeo.

Opciones: Foto / Vídeo / Foto + Vídeo

**Resolución de fotos**

Define la resolución de las imágenes estáticas.

Opciones: 48M 8960x5040 / 24M 6400x3600 / 12M 4032x2880 / 10M 4032x2520 / 8M 3800x2160 / 5M 3200x1800 / 3M 2560x1440 / 1M 1280x720

**Ráfaga de fotos**

Define cuántas fotos se toman en modo de disparo continuo.

Opciones: 1 foto / 2 fotos continuas / 3 fotos continuas

**Resolución de vídeo**

Define la resolución de los vídeos. A mayor resolución, menor cantidad de vídeos puede almacenar la tarjeta.

Opciones: FHD 1920x1080 / HD 1280x720 / WVGA 848x480 / VGA 640x480

**Duración de vídeo**

Configura la duración de cada grabación de vídeo. El tiempo mínimo es de 10 segundos y el máximo de 3 minutos.

Opciones: 10 segundos / 20 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 2 minutos / 3 minutos

**Grabación en bucle**

Activa la función de grabación en bucle. Cuando está activada, el dispositivo grabará vídeos de manera continua.

Opciones: Sí / No

**Grabación de sonido**

Permite grabar sonido durante la grabación de vídeo.

Opciones: Sí / No

**Intervalo de disparo**

Config

CE

⚠WARNING: Please mind potential fire risk and strictly follow the instruction manual for charging and storage. For disposal, please check your local authority's website for more information and dispose of the lithium-ion battery safely in accordance with the applicable legal requirements.